

www.hranipex.com

V03-006/2024

EN**Safety instructions**

Do not open or tamper with the product. Protect from water and moisture. Install out of reach of children.

Assembly

Never wrap loose cables in a ball, coil, etc...

The equipment must not be operated without protective covers fitted to the supply connections.

Maintenance

Clean with a soft dry cloth, do not use chemical cleaners, abrasive cleaners or liquids.

Problem solving

If the power supply line to this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized qualified person to prevent a dangerous situation.

Disposal

Dispose separately from common household waste. The product should be taken for recycling in accordance with local waste management regulations. The crossed-out container symbol indicates that this product must not be disposed as regular household waste.

Signs and symbols used

P1 Voltage, frequency

P2 Current

P3 Nominal maximum power.

P5 Nominal ambient temperature.

P6 Designed for indoor use.

P7 Meets the requirements of the EU Regulation.

P8 Symbol for the management of used electrical waste. Do not dispose of in waste, hand it in for environmentally friendly disposal.

P9 Meets the requirements of the UK Regulation.

CZ**Bezpečnostní pokyny**

Neodvírejte a nijak nezasažujte do výrobku. Chraňte pred vodou a vlhkostí. Instalujte mimo dosah dětí.

Montáž

Volné kabely nikdy nemovte do klubka, cívky apod... Zariadenie nesmí pracovať bez namontovaných ochranných krytov na prívodných spojach.

Údržba

Čistéte měkkým suchým hadrem, nepoužívejte chemické čisticí prostředky, abrazivní čisticí prostředky nebo tekutiny.

Řešení problémů

Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo oprávněnou kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Likvidace

"Likvidujte odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními

předpisů pro nakládání s odpadem. Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek ne smí být likvidován v běžném komunálním odpadu."

Použité znaky a symboly

P1 Napětí, frekvence

P2 proud

P3 maximální výkon

P4 Ochrana IP

P5 imenovitá teplota okolního prostředí

P6 Určeno pro vnitřní prostor

P7 Spĺňa požiadavky nařízení EU

P8 Symbol nakládání s nakládáním použitého elektroodpadu. Nevyhazujte do odpadu, odevzděte k ekologické likvidaci.

P9 Spĺňa požiadavky nařízení UK

LT**Saugumo instrukcija**

Neardykite ar neatidarinékité produkto. Saugokite nuo vandens ir drėgmės. Jrenkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Montavimas

Niekada nevynekioti pajungtyj laisvų laidų į kamuoļi, ritę ar papildomus.

Prietaiso negalima eksploatuoti be maitinimo jungčių apsauginių dangtelii.

Priėjimas

Valykite minčišta ir sausa šluoste. Nenaudokite cheminiu, abraziviniu valikliu ar kitu skyssčiu.

Spredimai

Jei šio maitinimo šaltinio laidas yra pažeistas, juri pakeisti gamintojas arba seritiuosis tokiemis darams asmuo, kad būtu išsvęta pavojų.

Išmetimas

Išmeti atskirai nuo buitinų atliekų. Prekė turėti būti utilizuojama pagal vienines atliekų tarykimo taisykles. Ženkliš "konteineras perbrauktas križiumi" reiškia, kad prekė negaliama išmeti kartu su paprastomis buitinėmis atliekomis.

Naudojami ženklai ir simbolai

P1 Įtampos ir dažnis

P2 Srovės stiprumas

P3 IP apsauga

P4 Maksimali galia

P5 Aplinkos temperatūra

P6 Sočios/vilnios patalpose

P7 Atitinkamai ES regulamento reikalavimuis

P8 Panraudotų elektros atlieku šalinimo simbolis.

Neišmetelite buitinėmis atliekomis, atiduokite ekologiskam utilizavimui.

P9 Atitinkamai UK reglamento reikalavimuis.

FR**Consignes de sécurité**

Ne pas ouvrir ou altérer le produit. Protéger de l'eau et de l'humidité. Installez l'appareil hors de portée des enfants.

Installation

Ne jamais enrouler les câbles, faire une boule, afin d'éviter tout échauffement, etc...

L'appareil ne peut être utilisé que si les connexions d'alimentation soient complètement fermées et protégées.

Entretien

Nettoyez avec un chiffon doux et sec, ne pas utiliser de nettoyants chimiques, abrasifs ou liquides.

Dysfonctionnements

Si le circuit d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remis en état ou remplacé par le fabricant ou un autre professionnel autorisé afin d'éviter toute situation dangereuse.

Élimination de l'appareil

Éliminez séparément des déchets ménagers ordinaires. Le produit doit être amené au recyclage conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets. Le symbole du récepteur barré indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire. L'appareil contient des matériaux précieux et est à amener dans un lieu de recyclage spécial.

Signes et symboles utilisés

P1 Tension, fréquence

P2 Courant

P3 Puissance maximum nominale

P4 IP

P5 Température ambiante de fonctionnement.

P6 Conçu pour un usage intérieur.

P7 Conformes aux exigences fixées par la réglementation communautaire.

P9 Conforme aux exigences fixées pour la réglementation en Grande-Bretagne

SK**Bezpečnostní pokyny**

Výrobok neotvárajte ani s ním nemanipulujte. Chráňte pred vodou a vlhkostí. Instalujte mimo dosah dětí.

Montáž

Volné kabely nikdy nemovte do klubka, cívky apod... Zariadenie nesmí pracovať bez namontovaných ochranných krytov na prívodných spojoch.

Údržba

Čistéte mäkkým suchým hadrom, nepoužívejte chemické čisticí prostriedky, abrazívne čisticí prostriedky ani tekutiny.

Riešenie problémov

Ak je napájacie vedenie k tomuto spotrebiču poškodené, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečnej situácii.

Likvidácia

"Likvidujte oddelenie od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními

předpisů pro nakládání s odpadem. Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek ne smí být likvidován v běžném komunálním odpadu."

Použité znaky a symboly

P1 Napětí, frekvence

P2 proud

P3 imenovitý maximálny výkon

P4 Ochrana IP

P5 imenovitá teplota okolia

P6 Určené pre vnitřné priestory

P7 Spĺňa požiadavky nařízení EU

P8 Symbol pre nakladanie s použitým elektroodpadom. Nevyhazujte do odpadu, odovzdajte na ekologickú likvidáciu.

P9 Spĺňa požiadavky nařízenia UK

RO**Instrukcijni de siguranja**

Nu deschideți și nu manipulați produsul. Protejați-l de apă și umiditate. Instalați-l în afara razei de acțiune a copiilor.

Asamblare

Nu însurâpați niciodată cablurile libere într-un ghem, bobină, etc..

Echipamentul nu trebuie să fie utilizat fără capacă de protecție montată pe conexiunile de alimentare.

Maintenanta

Curățați cu o cărpă moale și uscată, nu utilizați detergenți chimici, detergenți abrasivi sau lichide.

Rezolvarea problemelor

Dacă linia de alimentare a acestui aparat este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de către producător sau de către o persoană calificată autorizată pentru a preveni o situație periculoasă.

Reciclare

Eliminați separat de deșeurile menajere obișnuite. Produsul trebuie să devină reciclabil în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor. Simbolul containerului urmărat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit.

Semne și simboluri folosite

P1 Tensiune, frecvență

P2 Curent, putere

P3 Putere maximă nominală

P4 IP

P5 Temperatura ambientă nominală

P6 Sočios/vilnios patalpose

P7 Atitinkamai ES regulamento reikalavimuis

P8 Panraudotų elektros atlieku šalinimo simbolis.

Neišmetelite buitinėmis atliekomis, atiduokite ekologiskam utilizavimui.

P9 Atitinkamai UK reglamento reikalavimuis.

BY**Инструкции по безопасности**

Не открывайте и не вскрывайте вентиляционные отверстия. Установите вентиляцию в недоступном для детей месте.

Монтаж

Никогда не сматывайте свободные кабели в клубок, катушку и т.д.

Запрещается эксплуатация оборудования без защитных крышек, установленных на соединениях питания.

Обслуживание

Очищайте мягкой сухой тканью, не используйте химические чистящие средства, абразивные чистящие средства или жидкости.

Устранение проблемЕсли линия электропитания данного прибора повреждена, она должна быть заменена производителем или **уполномоченным квалифицированным специалистом** во избежание опасной ситуации.**Утилизация**

Утилизируйте отдельно от обычных бытовых отходов. Изделие следует сдавать на переработку в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Символ перекрещенного контейнера указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор.

Знаки и символы

P1 Напряжение, частота

P2 Ток.

P3 Номинальная максимальная мощность.

P4 IP

P5 Номинальная температура окружающей среды.

P6 Предназначен для использования внутри помещений.

P7 Соответствует требованиям Постановления ЕС.

P8 Символ для утилизации использованных электрических отходов. Не выбрасывайте в отходы, сделайте его для экологически безопасной утилизации.

P9 Соответствует требованиям Постановления UK.

IT**Istruzioni di sicurezza**

Non aprire e non manomettere il prodotto. Proteggere dall'acqua e dall'umidità. Installare fuori dalla portata dei bambini.

Assemblaggio

Non arrotolare o attorcigliare i cavi sciolti. L'apparecchiatura non deve mai funzionare con i collegamenti di alimentazione scoperti e senza copertura protettiva.

Manutenzione

Pulire con un panno morbido asciutto, non utilizzare detergenti chimici, detergenti abrasivi o liquidi.

Risoluzione di problemi

Se la linea di alimentazione all'apparecchio è danneggiata, deve essere sostituita dal produttore o da un tecnico qualificato autorizzato per prevenire situazioni di pericolo.

Smaltimento

Smaltire separatamente dai comuni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere trattato in conformità alla locale normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

Segni e simboli utilizzati

P1 Voltaggio, frequenza

P2 Prud.

P3 Menovitý maximálny výkon

P4 IP

P5 menovitá teplota okolia

P6 Určené pre vnitřné priestory

P7 Zaprojektovane do užitia wewnątrz pomieszczeń

P7 Spĺňa wymogi UE

P8 Symbol segregacji odpadów elektrycznych. Przekazać do przyjaznej dla środowiska utylizacji.

P9 Spĺňa wymogi UK

UA**Instrukcija o bezpečnosti**

Ne vydávajte a ne manipulujejte pri určenom. Chroníť pred vodou a vlhkosťou. Instalovať mimo dosah detí.

Montáž

Nikoli ne skrúňajte kábel v kule.

Zastopovať je nezáručného náradia musí posidať oslonu ochronného krytu aletky.

Riešenie problémov

Ak je napájacie vedenie k tomuto spotrebiču poškodené, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečnej situácii.

Bezpečnostné pokyny

Výrobok neotvárať a nijak nezasažovať do výrobku. Chráňte pred vodou a vlhkosťou. Instalovať mimo dosah dětí.

Montáž

Nikdy nie zväžiť kábel v kule.

Zastopovať je nezáručného náradia kľúčom.

Užívanie

Czyszczenie miękką szmatką. Nie stosować chemicznych, płynnych ani ścinących środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

Przed ponownym podłączeniem, usunąć krótki obwód lub zmniejszyć obciążenie

Użytywanie

Nie wyrzucać do odpadów ogólnego.Urządzenie musi zostać poddane segregacji i recyklingowi zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Symbol przekreślonego kontenera oznacza, że produkt nie może trafić do odpadów ogólnego.

Wymagania dotyczące składowania

Se la linea di alimentazione all'apparecchio è danneggiata, deve essere sostituita dal produttore o da un tecnico qualificato autorizzato per prevenire situazioni di pericolo.

Smaltimento

Smaltire separatamente dai comuni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere trattato in conformità alla locale normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

Segni e simboli utilizati

P1 Voltaggio, frequenza

P2 Prud.

P3 Menovitý maximálny výkon

P4 IP

P5 Nominalna temperatura otoczenia

P6 Zaprojektowane do użitia wewnątrz pomieszczeń

P7 Spĺňa wymogi UE

P8 Symbole segregacji odpadów elektrycznych.

Przekazać do przyjaznej dla środowiska utylizacji.

P9 Spĺňa wymogi UK

ES**Instrucciones de seguridad**

No abra ni manipule el producto. Proteger del agua y la humedad. Instalar fuera del alcance de los niños.

Asamblea

Nunca enrolle cables sueltos en una bola, bobina, etc...

El equipo no debe funcionar sin cubiertas protectoras colocadas en las conexiones de sumistro.

Mantenimiento

Limpie con un paño suave y seco, no utilizar limpiadores químicos, limpiadores abrasivos ni líquidos.

Resolución de problemas

Si la línea de alimentación de este aparato está dañada, debe ser reemplazada por el fabricante o una persona calificada autorizada para evitar una situación peligrosa.



Desecho

Deseche por separado los residuos domésticos comunes. El producto debe reciclarse de acuerdo con las normas locales de gestión de residuos. El símbolo del contendedor tachado indica que este producto no debe desecharse como residuo doméstico normal.


Signos y símb

R|EX

F004865

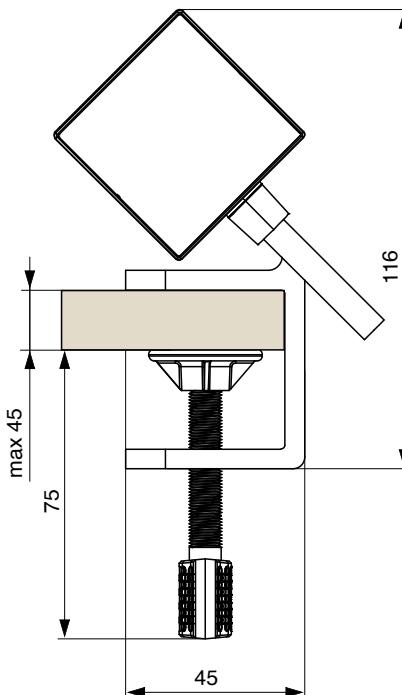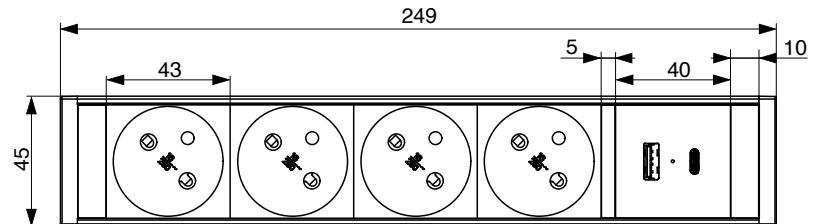

F004866

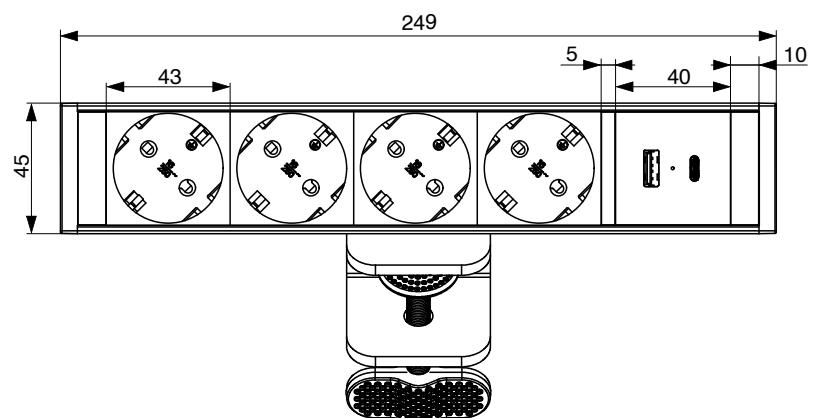

F004867

